

מחלק מנות (דיספנסר) לאבקות ולסוכר

5. הוראות ניקוי:

שטוף את החלקים הפנימיים ואת המיכל במים פושרים ועם סבון כלים ללא שימוש בסקוטש או ברזלית.
יש לנגב/לנקות בעזרת מטלית רכה או נייר ניגוב.
את פנים הדיספנסר ואת המעמד יש לנגב או בעזרת נייר ניגוב או מברשת רכה.


לא מומלץ לשטוף את החלקים במדיח!!!

לפני הרכבה מחדש יש לוודא שכל החלקים יבשים לגמרי.

הערות לאופן השימוש

1. פתח את מיכסה המיכל ושפוך פנימה את החומר שבחרת **שים לב:** לא לשפוך סוכר לתוך דיספנסר שהורכב לצורך קפה (עם חלק pd109)
2. הנח את כוס הקפה מתחת למשפך ומשוך את הידית ראה איור I עד סוף המהלך שלה כדי לקבל מנה מלאה של חומר, בסוף המהלך שחרר את הידית והיא תחזור למקומה ללא עזרה. אם הכמות לא מספיקה יש לחזור על הפעולה.


שימוש קל ונעים!!!!

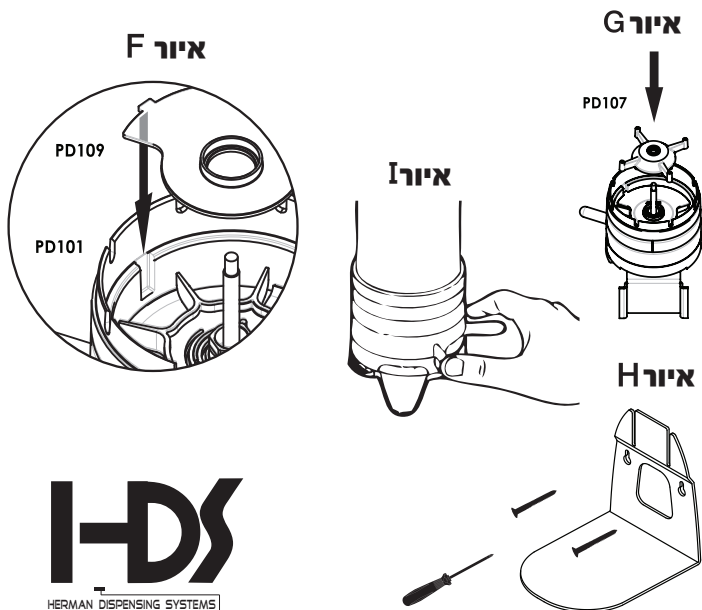

פירוק לצורך ניקוי

1. הוצא את הדיספנסר מתוך המעמד, איור B
2. הוצא את המיכל מתוך גוף הדיספנסר בעזרת נדנוד קל תוך כדי שליפה. ראה איור C.
3. פרק (הברגה נגד השעון) את הכיפה הסוגרת pd113 ולאחר מכן הוצא את כל החלקים הפנימיים.
4. פרק את הכיפה התחתונה הסוגרת על המשפך והוצא את המשפך pd103. ראה איור E.

הניקיון מומלץ אחת לחודש-חודשיים!!!

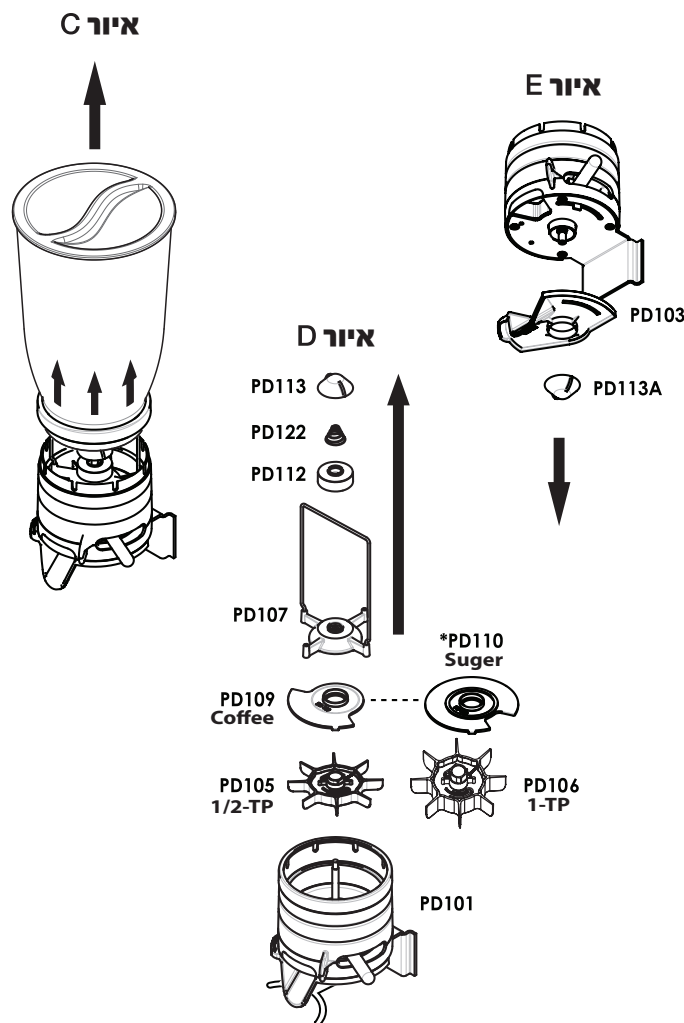

הוראות הרכבה

1. הוצא בזהירות את כל החלקים מהאריזה.
2. הכנס את החלקים הנדרשים בתוך ראש הדיספנסר pd101 ראה איור D.
3. א. עבור 1/2 כפית הכנס את חלק pd105 ואם רוצים 1 כפית יש להכניס חלק pd106.
4. ב. אם רוצים שהדיספנסר הזה יהיה עבור קפה או אבקות אחרות יש להכניס כעת את חלק pd109, עבור סוכר יש להכניס חלק pd110. הכנס את החלק הנ"ל בהתאם לאיור F כך שהשן תכנס למגרעת שבגוף הדיספנסר.
5. ג. הכנס את חלק pd107, סובב את החלק תוך כדי לחיצה קטנה עד שתרגיש שהוא נכנס למקומו. ראה איור G.
6. ד. רק עבור 1/2 כפית הכנס כעת את חלק pd112.
7. ה. הכנס את הקפיץ הקוני pd122 וסגור ע"י הכיפה pd113 (לסגור בעדינות עד לנקודת העצירה **לא להדק חזק מדי!!!**)
8. 3. חבר את המיכל pd121 לגוף הדיספנסר ראה איור A1 והורד את הטבעת pd115 ראה איור A2.
9. 4. חבר את הדיספנסר למעמד, ראה איור B.
10. 5. סמן את הדיספנסר ע"י המדבקות המסופקות בהתאם ליעוד שלו – קפה, סוכר, 1/2 כפית או 1 כפית.
11. 6. את הדיספנסר ניתן לתלות על הקיר ראה איור H או להעמיד על הדלפק.

